

**SAMSUNG**

**GT-P7510**

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



# Използване на това ръководство

Благодарим ви, че избрахте това мобилно устройство на Samsung. Устройството ще ви предостави висококачествена мобилна комуникация и забавление, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство е специално съставено, за да ви насочи в различните функции и характеристики на вашето устройство.

## Първо прочети този файл

- Преди да използвате устройството, прочетете цялото ръководство и всички съвети за безопасност, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте уебсайта на Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) за последната версия на ръководството.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията в това устройство може да работят по различен начин от сравнимите компютърни приложения и да не включват всички функции, налични в компютърната версия.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.

- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиран настройки на регистъра или променена операционна система. Опитът за персонализиране на операционната система може да доведе до неправилна работа на устройството или приложенията.
- Можете да надградите софтуера на устройството, като отидете на уебсайта на Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Софтуерът, музиката, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителите.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

## Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, използвани в това ръководство:



**Предупреждение**— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек



**Внимание**— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



**Забележка**— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация



**Вижте**— страници със сходна информация, например:  
► стр. 12 (означава “вижте страница 12”)



**Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: В списъка с приложения изберете **Настройки** → **За устройството** (означава **Настройки**, следвано от **За устройството**)


# Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

## Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
-  е регистрирана търговска марка на SRS Labs, Inc. WOW HD технологията е включена в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.



- DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейните филиали и се използват под лиценз.

**DIVX**  
**HD**

- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



**CE 0168**

### **ЗА DIVX VIDEO**

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

### **ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до [vod.divx.com](http://vod.divx.com) за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до HD 720p, включващи и платено съдържание.

# Съдържание

## Сглобяване..... 10

Разопаковане .....	10
Изглед на устройството .....	11
Клавиши .....	13
Зареждане на батерията .....	14

## Начални стъпки..... 17

Включване и изключване на устройството .....	17
Използване на сензорния екран .....	18
Използване на движения .....	21
Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите .....	22
Запознаване с началния екран .....	22
Достъп до приложения .....	26
Стартиране на няколко приложения .....	28
Персонализиране на устройството .....	29
Въвеждане на текст .....	33

## Уеб и GPS базирани услуги..... 38

Интернет .....	38
Географска ширина .....	42
Карти .....	42
Google Play Магазин .....	44
Навигация .....	45
Места .....	46
Play Books .....	46
Play Movies .....	46
Pulse .....	47
Readers Hub .....	47

Samsung Apps .....	48
Samsung Hub .....	48
YouTube .....	49
<b>Комуникация .....</b>	<b>51</b>
Google Mail .....	51
Имейл .....	53
Говор .....	55
Месинджър .....	56
Google+ .....	57
Social Hub .....	57
<b>Забавление .....</b>	<b>58</b>
Камера .....	58
Видео плейър .....	66
Галерия .....	68
Редактор на снимки .....	70
Музикален плейър .....	72
Music Hub .....	75
<b>Лична информация .....</b>	<b>76</b>
Записи .....	76
S Planner .....	78
Записка .....	80
Ръкописна бележка .....	81
<b>Възможност за свързване .....</b>	<b>82</b>
USB връзки .....	82
Wi-Fi .....	84
Wi-Fi Direct .....	87

AllShare .....	88
Bluetooth .....	90
GPS .....	92
Връзки с VPN .....	93

## **Инструменти ..... 96**

Аларма .....	96
Калкулатор .....	96
Изтеглени файлове .....	97
eBook .....	97
Моите файлове .....	98
Polaris Office .....	99
Търсене .....	101
Диспечер на задачите .....	102
Световен часовник .....	102

## **Настройки ..... 103**

Достъп до опциите за настройка .....	103
Wi-Fi .....	103
Bluetooth .....	103
Ползване на данни .....	103
Още... .....	103
Звук .....	104
Дисплей .....	105
Пестене на енергия .....	105
Съхраняване .....	106
Батерия .....	106
Приложения .....	106
Акаунти и синхронизиране .....	107

Услуги на местоположение .....	107
Защита .....	107
Език и въвеждане .....	108
Архивиране и нулиране .....	111
Докинг .....	112
Дата и час .....	112
Достъпност .....	112
Движение .....	113
Опции за разработчици .....	113
За устройството .....	114
<b>Разрешаване на проблеми.....</b>	<b>115</b>
<b>Мерки за безопасност .....</b>	<b>119</b>
<b>Показалец .....</b>	<b>131</b>

# Сглобяване

## Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Кратко ръководство




Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.



- Компонентите, предоставени с това устройство и наличните допълнителни принадлежности, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените елементи са специално предназначени за вашето устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.

# Изглед на устройството


## ➤ Изглед отпред

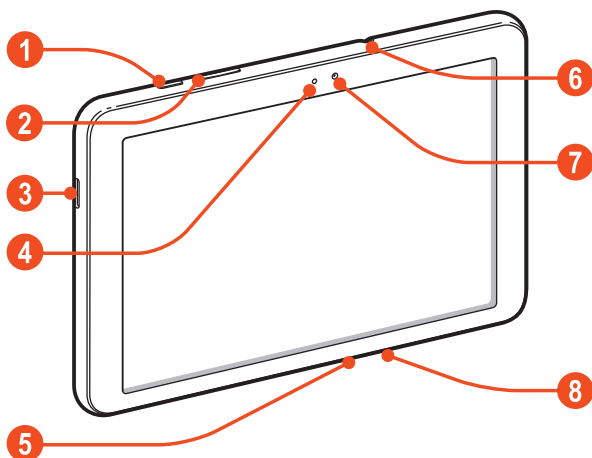

Цифра	Функция
1	Клавиш Вкл./Изкл./Нулиране/Заклучване
2	Клавиш сила звук
3	Високоговорители
4	Сензор за осветеност
5	Мултифункционален жак
6	Жак за слушалка <sup>1</sup>
7	Преден обектив на камерата
8	Микрофон

1. Неправилното свързване на слушалка към вашето устройство може да повреди жак за слушалка или самата слушалка.

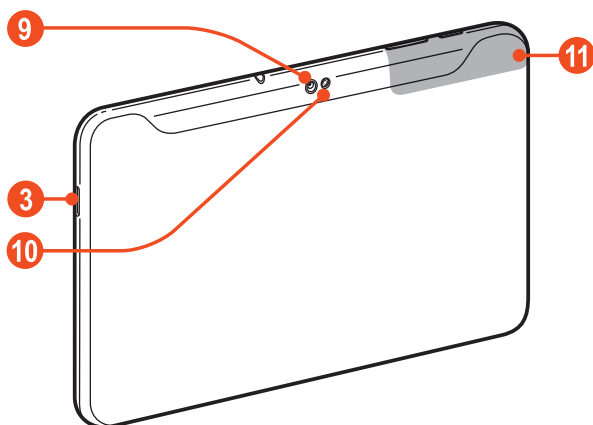

## > Изглед отзад



Цифра	Функция
9	Заден обектив на камерата
10	Светкавица
11	Вградена антена



# Клавиши

Клавиш	Функция
 Вкл./Изкл./Нулиране <sup>1</sup> /Заклучване	Включване на устройството (натиснете и задръжете); достъп до опциите на устройството (натиснете и задръжете); нулиране на устройството (натиснете и задръжете за 8-10 секунди); изключване и заключване на сензорния екран или включване.
 Сила звук	Настройте силата на звука на устройството.

1. Ако устройството проявява фатални грешки, прекъсва разговори или замръзва, може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му.

## Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да заредите батерията. Зареждайте батерията само със зарядно устройство. Не можете да заредите батерията с USB кабел.

Не можете да замените батерията в устройството. Ако имате проблеми с батерията или искате да я подмените, отнесете устройството до сервизен център на Samsung.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.



- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно разрежена вие няма да можете да включите устройството, дори то да се зарежда. Позволете на разрежената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Формата на USB адаптера може да е различна в зависимост от вашия регион.

**I** Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване и след това вкарайте края на USB кабела към многофункционалния жак.

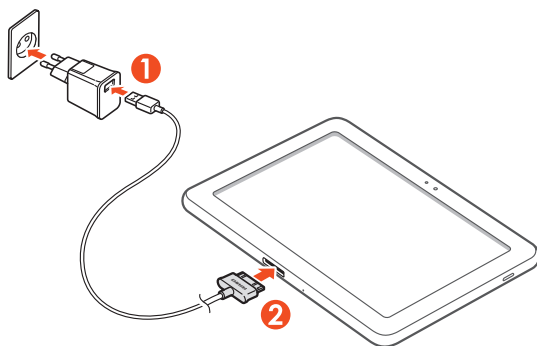



Неправилното свързване на USB кабела може да причини сериозна повреда на устройството и USB адаптера. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.



- Ако устройството получи нестабилно електрозахранване при зареждането си, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете USB кабела от устройството.
- Устройството може да се загрее при зареждане. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 Когато батерията се зареди напълно, извадете първо USB кабела от устройството, след което извадете USB адаптера за захранване от контакта.



За да спестите енергия, извадете USB адаптера за зареждане, когато не го използвате. USB адаптерът за зареждане няма копче за изключване, така че трябва да го изключите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да спестите енергия. Устройството трябва да остане близо до електрическия контакт докато се зарежда.

## ➤ Намаляване на консумираната енергия от батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да пестите енергия. Персонализирайки тези опции и деактивирайки функциите, изпълняващи се на фон, вие можете да използвате устройството си по-дълго, преди да трябва да го заредите:

- Активирайте режим за пестене на енергия.
- Когато не използвате устройството си, превключете на спящ режим, като натиснете клавиш Включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера за задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- Намалете продължителността на подсветката.
- Намалете яркостта на дисплея.

# Начални стъпки

## Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш Вкл./Изкл.



Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите. Трябва да влезете в Google или да създадете Google акаунт, за да използвате приложения, които работят с Google сървър.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Вкл./Изкл. и изберете **Изкл. захранване** → **ОК**.



- Следвайте всички предупреждения и указания от упълномощения персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, като например в самолети и болници.
- За да използвате само немрежовите функции на устройството, преминете в режим Полет. ► стр. 103

## Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с течности. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на течности.
- Не оставяйте сензорния екран неработещ дълго време. Това може да причини остатъчни изображения. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.




- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри предмети като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:


### **Чукнете**

Докоснете веднъж, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.

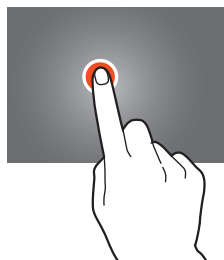


### **Чукнете и задръжете**

Чукнете елемент и го задръжете за повече от 2 секунди.

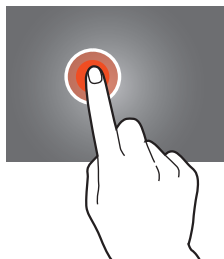

### **Дръпнете**

Чукнете елемент и го преместете на ново място.

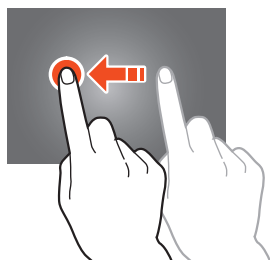


### **Чукнете двукратно**

Чукнете върху елемент бързо два пъти.




## Пернете

Енергично превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преминете през списъци или екрани.

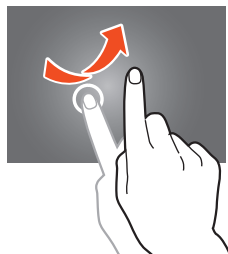

## Жест с пръсти

Поставете два пръста раздалечени един от друг, след което ги съберете.

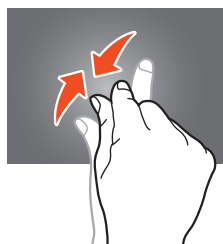

- Вашето устройство изключва сензорния екран автоматично, ако не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване.
- Можете да изберете периода на изчакване, преди устройството да изключи екрана. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.




## Използване на движения

Вградената програма за разпознаване на движения ви позволява да извършвате действия чрез движение на устройството или правене на жестове с ръце.

За да използвате тези функции, трябва да активирате функцията за разпознаване на движенията. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Движение**.


### Накланяне

Докато държите устройството с две ръце, чукнете и задръжте две точки върху екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да приближите или отдалечите, когато гледате изображения в Галерия или посещавате уеб страници.

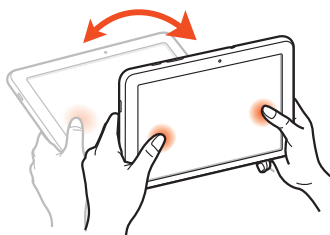

### Хоризонтално преместване

Докато държите елемент, плъзнете устройството наляво или надясно, за да преместите елемента на друга страница от началния екран или списъка с приложения.

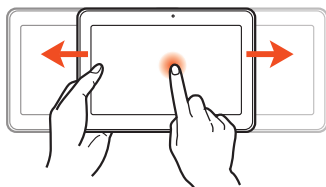

## Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство автоматично изключва и заключва сензорния екран, за да предотврати неволните действия. За да заключите сензорния екран и клавишите ръчно, натиснете клавиш Включване.

За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш Включване, чукнете където и да е върху екрана, след което плъзнете пръста си извън големия кръг.



Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да попречите на други да видят или използват личните ви данни и информация, запазени на устройството.

► стр. 31


## Запознаване с началния екран

От началния екран можете да виждате състоянието на устройството и да влизате в различни приложения.

Началният екран има множество панели. Превъртете наляво или надясно, за да видите панелите на началния екран.

### ► Системна лента

От системната лента в дъното на екрана можете бързо да преминавате през екрани, да гледате информация за системата и много други.



Цифра	Функция
1	Връщате се на предходния екран.
2	Връщате се на началния екран.
3	Отваряте списъка с наскоро използвани приложения.

Цифра	Функция
4	Стартирайте приложението, което сте определили в краткия път за бързо стартиране. Можете да промените този кратък път за бързо стартиране, като изберете <b>Настройки</b> → <b>Дисплей</b> → <b>Бърз старт</b> .
5	Отваряте мини панела с приложения.
6	Вижте точното време и текущото състояние на устройството; отваряте панела за уведомяване.


## ➤ Индикаторни икони



Иконите на вашия дисплей може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Свързан към точка за Wi-Fi достъп
	Функцията Bluetooth е активирана
	Използват се GPS базирани услуги
	Свързан с компютър
	Активиран режим на пестене на енергия
	Ново съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран режим полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

## ➤ Използване на панела за уведомяване

За да отворите панела за известяване, чукнете долния десен ъгъл на екрана. За да скриете панела, изберете .

От панела за уведомяване можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:


- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията. ► стр. 84
- **GPS:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията. ► стр. 92
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да заглушите устройството или да зададете вибрация в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Пест. на енерг.:** Активиране или деактивиране на режима за пестене на енергия.
- **Уведомяване:** Скрийте или покажете иконите за уведомяване.
- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията. ► стр. 90
- **Режим шофиране:** Активирайте или деактивирайте режим Шофиране.
- **Синх:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


## ➤ Преместване на елемент на началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го дръпнете към ново място. Можете да добавите елемент към нова папка или да го преместите към нов панел. Чукнете и задръжте елемента и го дръпнете към **Създаване на папка** или **Създаване на страница**.

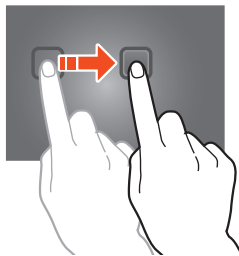

## ➤ Премахване на елементи от началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го дръпнете към кошчето.

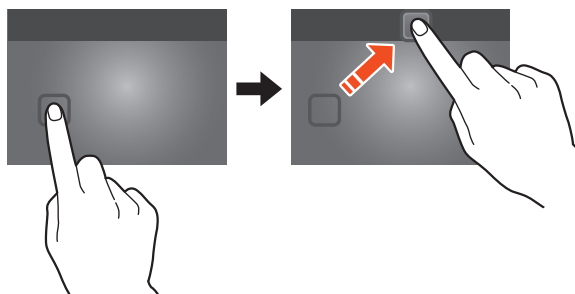

## ➤ Добавяне или премахване на панел от началния екран

Можете да добавите или премахнете панели от началния екран, за да организирате визуалните елементи.

- 1 На началния екран поставете два пръста на екрана и да ги съберете, за да преминете в режим Редактиране.
- 2 Добавете, премахнете или пренаредете панелите:
  - За да изтриете панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към кошчето.
  - За да добавите нов панел, изберете .
  - За да зададете главния панел на началния екран, изберете .
  - За да промените подредбата на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към ново място.
- 3 Изберете , за да се върнете на предишния екран.

## ➤ Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.






Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.
- 2 Превъртете наляво или надясно в панела, за да намерите визуален елемент.
- 3 Чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите към началния екран.

## Достъп до приложения

Стартирайте приложения и се възползвайте от функциите на вашето устройство. Можете да пренаредите списъка с приложения според своите предпочитания или да изтеглите приложения от Интернет, за да подобрите функционалността на устройството.


- 1 От началния екран изберете , за да влезете в списъка с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран.  
Можете също да изберете една точка в долната част на екрана, за да отидете директно до съответния екран.
- 3 Изберете приложение.
- 4 Изберете , за да се върнете на предишния екран. Изберете , за да се върнете на началния екран.



- Можете да добавите икона за бърз достъп до приложение към началния екран, като чукнете и задържите иконата в списъка с приложения.
- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът също ще се завърти. За да забраните на интерфейса да се завърта, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Автоматично завъртане екран**.
- Преди да използвате услугите за местоположение, като приложения за карти и навигация или Интернет услуги, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

## ➤ Организиране на приложения

Можете да промените реда на приложенията в списъка с приложения или да ги групирате в категории.

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задържете икона на приложение.
- 3 Организирайте приложенията:
  - За да преместите приложение, дръпнете го към ново място.
  - За да добавите приложението към нова папка, дръпнете го към **Създаване на папка**.
  - За да преместите приложението към нов панел, дръпнете го към **Създаване на страница**.
  - За да деинсталирате приложението, дръпнете го към **Деинсталиране**.
- 4 Изберете **Запази**.

## ➤ Изтегляне на приложения


1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин** или **Samsung Apps**.


2 Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.



За да инсталирате приложения, изтеглени от други източници, трябва да изберете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

## ➤ Деинсталиране на приложение


1 В списъка с приложения изберете  → **Деинсталиране**.

2 Изберете  върху икона на приложение и изберете **ОК**.




Можете да деинсталирате само приложенията, които сте изтеглили.

## ➤ Достъп до последно използвани приложения

1 Изберете , за да видите приложенията, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение.

## Стартиране на няколко приложения

Вашето устройство е многозадачно, позволявайки ви да използвате няколко приложения едновременно. За да стартирате няколко приложения, изберете , докато използвате приложение. След това изберете друго приложение, което да стартирате от началния екран.



## › Управление на приложенията

Можете да управлявате няколко приложения с диспечера за задачите.

1 В списъка с приложения изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.

Диспечерът на задачите се отваря и показва активните приложения.

2 Контролирайте активните приложения:

- За да преминете към друго приложение, изберете го от списъка.
- За да затворите приложение, изберете **Край**.
- За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс.край**.

## Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го промените настройките така, че да отговаря на предпочитанията ви.

### › Смяна на език за показване

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Език**.


2 Изберете език.

### › Включване или изключване на звука при докосване

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.



### › Настройка на силата на звука на устройството

1 Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

2 Изберете  и плъзнете плъзгачите, за да регулирате нивото на всеки звук.

## ➤ Превключване към тих режим

За да спрете или пуснете звука на устройството, направете едно от следните:

- Чукнете дясната долна част на екрана, за да отворите панела за уведомяване, след което изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете  или .

## ➤ Избор на тапет за началния екран

- 1 На началния екран докоснете и задръжте празна област.
- 2 Изберете **Начален екран** → папка с изображения → изображение.

## ➤ Смяна на шрифта за показване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Стил на шрифт**.
- 2 Изберете шрифт → **Да**.

## ➤ Регулиране на яркостта на дисплея

Вашето устройство включва сензор за осветеност, който може да открие нивото на околната светлина и да регулира яркостта на дисплея автоматично. Можете да зададете яркостта на дисплея и ръчно.



Яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

## Настройка на устройството да регулира яркостта автоматично

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Поставете отметка в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 Изберете **ОК**.  
Устройството автоматично ще увеличи яркостта при ярка околна среда и ще я намали в тъмна околна среда.

## Ръчна настройка на яркостта

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
- 4 Изберете **ОК**.

## ▶ Заклучване на устройството

Можете да заключите устройството с шаблон, PIN или парола. След като зададете заключване на екрана, вашето устройство ще изисква паролата всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.



- Ако забравите своята парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

## Задаване на шаблон на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
- 3 Начертайте шаблон, като свържете поне 4 точки, и изберете **Продължи**.
- 4 Начертайте шаблон отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.
- 5 Завършете настройката на резервния PIN.



Ако забравите шаблона за отключване можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервен PIN.

## Задаване на PIN на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.
- 2 Въведете нов PIN и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

## Задаване на парола на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

## ➤ Активиране на функцията Намери моя телефон

Ако устройството е изгубено или откраднато, можете да видите текущото му местоположение на уебсайта SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). За да използвате тази функция, ви е необходим Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно чрез Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Дистанционно управление**.
- 2 Изберете **Влизане** → вашия район.  
За да създадете Samsung акаунт изберете **Създай нов акаунт**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.


## Въвеждане на текст

Можете да въведете текст, като изговаряте думи в микрофона или избирате знаци от виртуалната клавиатура.



Въвеждането на текст не се поддържа при някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

## ➤ Промяна на метода на въвеждане на текст

Изберете  от системната лента и изберете начина на въвеждане на текст.


## ➤ Въвеждане на текст с функцията за гласово въвеждане на Google

- 1 За да добавите езици за въвеждане за гласово разпознаване, изберете езика → **Добавяне на още езици**.
- 2 Изговорете текста в микрофона.
- 3 Когато приключите, изберете **Готово**.

## ➤ Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

Въведете текст, като избирате клавишите с букви и цифри.


Може да използвате и следните клавиши:

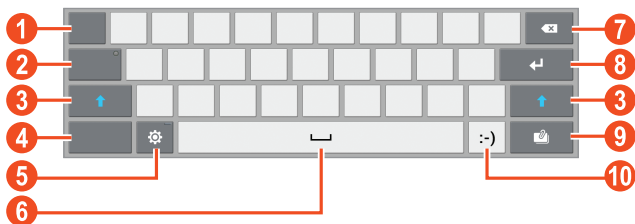


Цифра	Функция
1	Преместете курсора до следващия табулатор.
2	Превключете на режим на главни букви.
3	Смяна на регистъра.
4	Превключване между режими за въвеждане на текст.
5	Идете до настройките на клавиатура; променете метода за въвеждане на текст (чукнете и задръжете).
6	Вмъкване на интервал.
7	Изтрива написаното.
8	Нов ред.
9	Добавяне на елемент от клип борда.
10	Вмъкване на емотикон; отваряне на панела с емотикони (чукнете и задръжете).

## ➤ Въвеждане на текст чрез клавиатура Swure

- 1 Чукнете върху първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.
- 2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

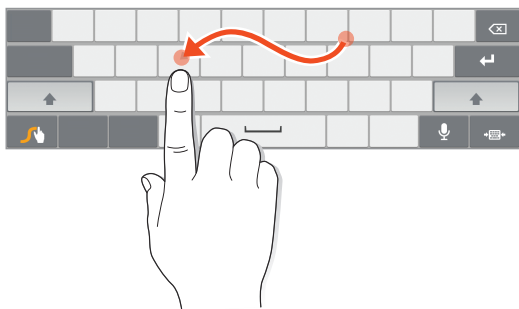


- 3 Повдигнете пръста си.
- 4 След като устройството разпознае правилната дума, изберете , за да оставите интервал. Ако устройството не разпознае правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.
- 5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.



- Можете и да чуквате по клавишите, за да въвеждате текст.
- Можете да чукнете и задържите клавиш, за да въведете знаците, показани над клавиша. Когато чукнете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, вие можете да въведете специални знаци, символи и цифри.

Може да използвате и следните клавиши:

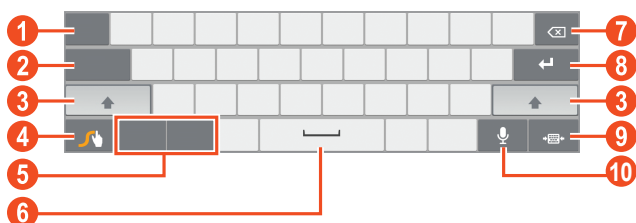



Цифра	Функция
1	Смяна на език за въвеждане.
2	Преместете курсора до следващия табулатор.
3	Смяна на регистъра.
4	Идете до настройките на клавиатурата (чукнете и задръжете).
5	Превключване между режими за въвеждане на текст.
6	Вмъкване на интервал.
7	Изтриване на написаното.
8	Нов ред.
9	Намалете клавиатурата.
10	Въвеждане на текст чрез глас.



## » Копиране и вмъкване на текст

От текстово поле можете да копирате и да вмъкнете текст в друго приложение.

- 1 Чукнете и задръжте част от текста.
- 2 Дръпнете  или , за да изберете текста, който ще се копира.
- 3 Изберете **Копиране** или **Отрежи**, за да добавите текста в клип борда.
- 4 В друго приложение поставете курсора при точката, където искате да поставите текста.
- 5 Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

# Уеб и GPS базирани услуги



Може да бъдете допълнително таксувани за достъп до Интернет и изтегляне на медийни файлове. Свържете се с мобилния си оператор за подробности.

## Интернет


Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.




- Тази функция може да е с различно име в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варира в зависимост от мобилния ви оператор или страна.

## ➤ Преглед на уеб страници



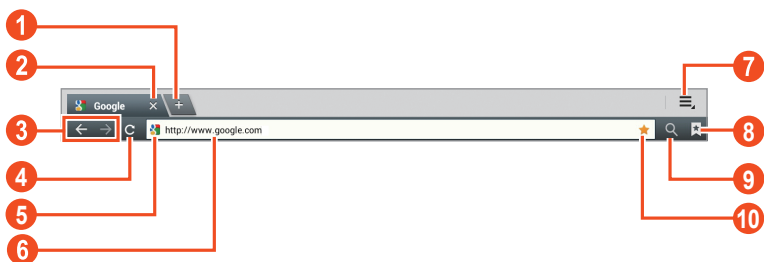



- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 За да отидете на определена уеб страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете **Иди**.
- 3 Навигирайте в уеб страници чрез следните клавиши:








Цифра	Функция
1	Отворете нов прозорец.
2	Затворете текущия прозорец.

Цифра	Функция
3	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.
4	Презаредете текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на  .
5	Вижте информация за уеб страницата.
6	Въведете уеб адрес или ключова дума.
7	Достъп до опциите на браузъра.
8	Вижте своите отметки, запазени страници и скорошна Интернет хронология.
9	Активирайте полето URL.
10	Маркирайте текущата уеб страница.

Докато гледате уеб страница, използвайте следните опции:


- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да отворите нов прозорец, изберете  → **Нов раздел.**
- За да отворите нов прозорец, без да запазвате данни за посещението, изберете  → **Нов раздел инкогнито.**
- За да добавите кратък път към текущата уеб страница в началния екран, изберете  → **Доб. бърза команда в нач.**
- За да изпратите уеб адреса на други, изберете  → **Страница за споделяне.**
- За да търсите текст в уеб страница, изберете  → **Търсене в стр.**
- За да преминете към изглед работен плот, изберете  → **Изглед на работен плот.**

- За да запазите текущата уеб страница, така че да можете да я четете офлайн, изберете  → **Записване за офлайн четене**. Можете да висите запазените страници, като изберете  → **Записани страници**.
- За да видите хронологията на изтеглените файлове, изберете  → **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате уеб страницата чрез Wi-Fi или USB, изберете  → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените настройките на браузъра, изберете  → **Настройки**.

## ➤ Търсене на информация чрез глас





Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Изберете полето URL.
- 3 Изберете  и изречете ключова дума към микрофона на устройството.  
Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
- 4 Изберете резултат от търсенето.

## ➤ Отбелязване на предпочитани уеб страници

Ако знаете адреса на уеб страницата, можете ръчно да добавите показалец.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Въведете уеб адрес или идете до уеб страница.
- 3 Изберете .
- 4 Въведете име за показалеца и натиснете **ОК**.

За да видите своите отметки, изберете  → **Показалци**. От списъка с показалци чукнете и задръжте показалец, за да използвате следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите нов прозорец, изберете **Отваряй в нов раздел**.
- За да редактирате показалец, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите кратък път към показалец в началния екран, изберете **Доб. бърза команда в нач.**
- За да изпратите адреса на текущата уеб страница на други, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате адреса на текущата уеб страница, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

## ► Изтегляне на файл от Интернет

Когато изтегляте файлове или приложения от Интернет, устройството ги запазва във вътрешната памет.




Файловете, които теглите от Интернет, може да съдържат вируси, които да повредят устройството ви. За да сведете риска до минимум теглете файлове само от доверени източници.



Някои медийни файлове включват управление на цифровите права (Digital Rights Management) за предпазване на авторските права. Тази защита може да не позволи изтеглянето, копирането, промяната или прехвърлянето на някои файлове.


- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Потърсете файл или приложение и го изтеглете в устройството.



## ➤ Преглед на скорошна хронология

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет** →  → **Хронология**.
- 2 Изберете уеб страница, в която да влезете.

## Географска ширина


Научете как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

 Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.



- 1 В списъка с приложения изберете **Latitude** →  → **Включете се в Latitude**.
- 2 Изберете  → **Добавяне на приятели** → опция.
- 3 Изберете приятел или въведете имейл адрес, и изберете **Добавяне на приятели**.
- 4 Изберете **Да**.  
Когато вашият приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

## Карти







Научете как да използвате услугата за карти Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите места и да получавате указания.

-  • Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.
- стр. 92




## ➤ Търсене на места

- 1 В списъка с приложения изберете **Карти**.  
Картата ще покаже текущото ви местоположение.
- 2 Изберете **Търсете**.
- 3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .  
За да търсите място чрез глас, изберете .
- 4 Изберете местоположението, за да видите подробности за него.

Докато гледате картата, използвайте следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да видите последните резултати от търсенето, изберете **Резултати от търсенето**.
- За да видите текущото си местоположение, изберете . За да превключите на изглед компас на картата, който променя ориентацията си при движение на устройството, изберете .
- За да търсите място в близост, изберете .
- За да получите указания за стигане до определено местоположение, изберете .
- За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата, или да промените режима на изглед, изберете .
- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на мястото → .

## ➤ Получаване на указания за стигане до определено местоположение

- 1 В списъка с приложения изберете **Карти**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.  
За да въведете адрес от списъка със записи или местата със звезда, или за да изберете точка от картата, изберете  → опция.
- 4 Изберете начин на пътуване и натиснете **Старт**.  
Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, може да видите няколко маршрута.
- 5 Когато приключите, натиснете  → **Изчистване**.

## Google Play Магазин

Функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Play магазинът ви предоставя лесен и бърз начин да закупите мобилни приложения.




- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Устройството ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

## ➤ Изтегляне на приложения

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.  
След завършване на изтеглянето, устройството ще инсталира приложението автоматично.



## ➤ Деинсталиране на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете елемент.
- 4 Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

## Навигация

Научете как да получавате гласово упътване до определена дестинация.



- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположение. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, движението и други фактори, които могат да повлияят на вашето шофиране и да следвате предупрежденията за безопасност по време на шофиране.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.
- 2 Въведете своето местоназначение със следните методи:
  - **Кажете направление:** Въведете своята дестинация чрез глас.
  - **Въвеждане на направление:** Въведете своята дестинация с виртуалната клавиатура.
  - **Контакти:** Изберете своето местоназначение от адресите във вашите записи.
  - **Места със звезда:** Изберете дестинация от местата със звезда.
- 3 Инсталирайте необходимия софтуер, след което използвайте функциите за навигация.

## Места


Научете как да търсите фирми и атракции.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Местно**.
- 2 Ако искате да търсите фирми или атракции в близост до определено място, изберете своето местоположение → **Въведете адрес**.
- 3 Изберете категория.  
Вашето устройство търси места в близост, които са свързани с тази категория.
- 4 Изберете име на място, за да видите подробности за него.



Можете да добавите още категории, като изберете  → **Добавете търсене**.

## Play Books

Разглеждайте и изтегляйте файлове с книги с Google Play Books. Можете да четете файлове с книги на устройството. В списъка с приложения изберете **Play Books**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

## Play Movies

Разглеждайте и наемайте филми с Google Play Movies. Можете да гледате филми на устройството. В списъка с приложения изберете **Play Movies**.




Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.






## Pulse

Научете как да четете статии с новини на своето устройство и да добавяте емисии за любимите си теми от новините.




### › Четене на емисии

- 1 В списъка с приложения изберете **Pulse**.
- 2 Изберете , за да обновите емисиите.
- 3 Превъртете надолу или нагоре, за да изберете източник на емисия.
- 4 Превъртете наляво или надясно, за да изберете емисия.

Докато четете емисия, използвайте следните опции:

- За да добавите емисия към списъка с предпочитани, изберете .
- За да качите емисия в обществени мрежи, изберете  или .
- За да изпратите емисия на други, изберете .
- За да се върнете към списъка с емисии, изберете .

### › Управляване на източниците на емисии

- 1 В списъка с приложения изберете **Pulse**.
- 2 Изберете , за да разгледате списъка с източници на емисии.
- 3 Изберете  или , за да прибавите или изтриете емисия.

## Readers Hub

Научете как да получите достъп до различни материали за четене.

- 1 В списъка с приложения изберете **Readers Hub**.
- 2 Изберете тип на материал за четене.
- 3 Потърсете и изберете материали за четене.

## Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите множество приложения и актуализации за вашето устройство. С напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps, вашето устройство става по-интелигентно. Вижте полезните предлагани приложения и подобрете своето мобилно изживяване.

1 В списъка с приложения изберете **Samsung Apps**.



Ако стартирате това приложение за пръв път, устройството ще ви подкани да изберете своя район.

2 Търсете и теглете приложения в устройството.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) или вижте брошурата за Samsung Apps.

## Samsung Hub

Samsung Hub ви помага да намирате и теглите приложения на вашето устройство. Можете да намерите най-новите приложения, предложени от Samsung.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Samsung Hub**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Търсете и теглете приложения в устройството.


# YouTube


Научете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

## > Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Изберете  за да гледате на цял екран.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

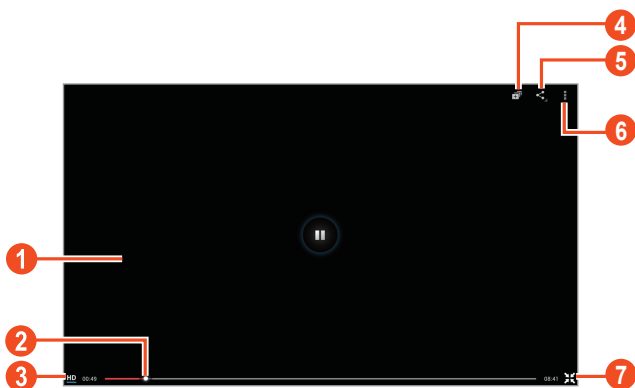

Цифра	Функция
1	Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
2	Сканирайте напред или назад във файла чрез плъзгане на лентата.
3	Променете качеството на дисплея.
4	Добавете видеоклипа към вашия плейлист.
5	Изпратете URL на други.
6	Идете до опциите за YouTube.
7	Променете съотношението на видео екрана.

## > Качване на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
- 2 Изберете **ПРОФИЛ**.
- 3 Изберете своя Google акаунт, ако е свързан с YouTube. Можете също да изберете **Добавяне на профил** и да създадете акаунт за влизане в YouTube.
- 4 Изберете **КАЧВАНЕ** → видеоклип.



Ако качвате видеоклип за пръв път, изберете тип мрежа за качване на видеоклипа.

- 5 Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

# Комуникация



## Google Mail

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез услугата за уеб съобщения Google Mail™.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Тази функция може да е с различно име в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


### › Изпращане на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail** → .
- 2 Изберете полето за въвеждане на получател и въведете текста на имейла си.
- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 4 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
- 5 Изберете  и прикачете файл.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете **ИЗПРАЩАНЕ**.


















Ако сте офлайн, съобщението ще бъде задържано в низа от съобщения, докато отново сте онлайн.

### › Преглед на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, превъртете наляво или надясно.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да препратите съобщението на други хора, изберете .
- За да добавите съобщението към списъка с предпочитани, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ**.
- За да търсите съобщение, изберете .
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да добавите етикет към съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непроветено, изберете  → **Означаване като непроветено**.
- За да маркирате съобщението като важно, изберете  → **Означаване като важно**.
- За да скриете съобщението, изберете  → **Спиране**. За да видите скрити съобщения, изберете **Цялата поща** от списъка с етикети.
- За да регистрирате съобщението в списъка със спам, изберете  → **Сигнал за спам**.
- За да презаредите съобщението, изберете  → **Опресняване**.
- За да персонализирате настройките за всеки етикет изберете  → **Управление на етикетите**.
- За да промените настройките за имейл, изберете  → **Настройки**.



Наличните опции може да варират в зависимост от ориентацията на устройството.



## Имейл



Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.




### › Създаване на имейл акаунт

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола.
- 3 Изберете **Следващ**. За да въведете данни за акаунта ръчно, изберете **Ръчна настр.**
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.


Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали два или повече акаунта, можете да превключвате между тях. Изберете име на акаунт от горната част на екрана, след което изберете акаунта, от който искате да извлечете съобщения.

### › Изпращане на имейл съобщение










- 1 В списъка с приложения изберете **Email** → .
- 2 Добавете получатели:
  - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
  - Изберете имейл адреси от телефонния указател, като натиснете .
- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.




- 4 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
  - 5 Изберете  и прикачете файл.
  - 6 За да изпратите съобщението, изберете .
-  Ако сте офлайн, съобщението ще бъде задържано в низа от съобщения, докато отново сте онлайн.

## ► Преглед на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да търсите съобщение, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да препратите съобщението на други хора, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете , → **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете , → **Премести**.
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете , → **Записване на имейл**. Съобщението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **Запазени имейли**.
- За да промените цвета на шрифта за съобщения, изберете , → **Цвят на шрифта**.
- За да промените цвета на фона на съобщенията, изберете , → **Цвят на фона**.

- За да отпечатате съобщението чрез Wi-Fi или USB, изберете  → **Отпечатване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените настройките за имейл, изберете  → **Настройки**.
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете раздела за прикачени файлове → .



Наличните опции може да варират в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.

## Говор

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google Talk™.




Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.



### › Задаване на статус

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете акаунт в Google.
- 3 Персонализирайте своя статус, изображение и съобщение.

### › Добавяне на запис в списъка с приятели


- 1 В списъка с приложения изберете **Говор** → .
- 2 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**.  
Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

## ➤ Започване на разговор

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете запис от списъка с приятели.  
Отваря се екран за разговор.
- 3 Въведете и изпратете своето съобщение.
  - За да добавите повече записи към разговора, изберете  → **Добавяне в разговора**.
  - За да използвате видео чат, изберете .
  - За да използвате гласов чат, изберете .
- 4 Изберете  → **Прекратяване на разговора**, за да прекратите разговора.

## Месинджър

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google+.

- 1 В списъка с приложения изберете **Messenger**.
-  Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.
- 2 Въведете и изпратете своето съобщение.

## Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да изпращате и получавате забавни съобщения и да качвате своите снимки.

1 В списъка с приложения изберете **Google+**.



Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Избор функция за социална мрежа.

## Social Hub

Social Hub ви позволява да гледате всички видове съобщения от едно място. Можете да преглеждате и отговаряте на съобщения, без да отваряте други приложения и да преминавате лесно между акаунти в социални мрежи. Посетете [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) за подробности.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Social Hub**.

2 Изберете вид съобщение.

3 Вижте и отговорете на съобщения директно в Social Hub.

# Забавление

## Камера


Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове.







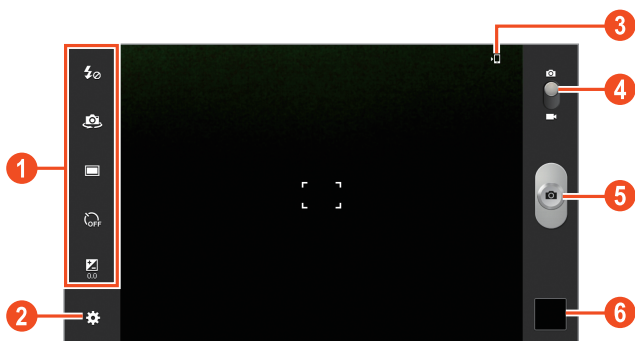

- Камерата се изключва автоматично, когато не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

### ➤ Снимане на снимка















- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Насочете обектива на камерата към обекта, след което направете необходимите настройки.



Цифра	Функция
1	<p>Използвайте клавиши за бърз достъп до камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Промяна на настройките на светкавицата; можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или настройвате камерата да използва светкавицата, когато е необходима.</li> <li>•  : Превключете към предната камера, за да направите снимка на себе си.</li> <li>•  : Променете режима на снимане. ► стр. 61</li> <li>•  : Изберете продължителността на периода, преди камерата да направи снимка.</li> <li>•  : Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.</li> </ul> <p>Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции. ► стр. 66</p>
2	Променете настройките на камерата.
3	Вижте мястото за съхранение.
4	Превключете на видео камера.
5	Заснемете снимка.
6	Вижте снимките, които сте заснели.


- 3 Чукнете там, където искате да фокусирате, на екрана за визуализация.  
Фокусната рамка се премества на мястото, което сте чукнали и става зелена, когато обектът е на фокус.
- 4 Изберете , за да направите снимка.  
Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимка, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите снимката.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да видите снимката на DLNA сертифицирано устройство, изберете .
- За да изпратите снимката на други или за да я споделите, изберете .
- За да изтриете снимката, изберете  → **ОК**.
- За да започнете слайдшоу, изберете . Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да добавите снимката към клип борда, изберете  → **Копирай в клипборда**.
- За да изрежете част от изображението, изберете  → **Изрязване**.
- За да завъртите снимка обратно на часовниковата стрелка, изберете  → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимка по часовниковата стрелка, изберете  → **Завъртане надясно**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за запис, изберете  → **Задаване на снимка като**.
- За да отпечатате снимката чрез Wi-Fi или USB, изберете  → **Отпечатване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да редактирате снимката с редактора за изображения, изберете  → **Редактиране**. ► стр. 70
- За да използвате разпознаването на движения, изберете  → **Движение**.
- За да промените името на файл, изберете  → **Преименуване**.
- За да видите подробности за снимката, изберете  → **Детайли**.




## ➤ Промяна на режима на снимане


Можете да заснемете снимки с различни режими на снимане. За да промените режима на снимане, изберете  → **Режим на снимане** → опция.

Опция	Функция
Усмивка	Задайте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.
Панорама	Заснемете панорамна снимка.
Екшън снимка	Направете снимки на движещ се обект и след това да ги комбинирате в една снимка, която показва действието.

## ➤ Персонализиране на настройките на камерата


Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редктирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Автопортрет	Превключете на предната камера, за да направите снимка на себе си.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или настройвате камерата да използва светкавицата, когато е необходима.
Режим на снимане	Променете режима на снимане. ► стр. 61
Режим Сцени	Променете режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.

Опция	Функция
Режим фокусиране	Изберете режим на фокусиране. Можете да заснемате снимки в близък план или да настроите камерата да фокусира автоматично върху обекта.
Таймер	Изберете продължителността на забавянето, преди камерата да направи снимка.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.
Направляващи линии	Задайте, за да видите направляващи линии на екрана за визуализация.
GPS таг	<p>Настройте камерата да включва информация за местоположение във вашите снимки.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте заснемането на места, където може да има пречки за сигнала, като между сгради ли ниски места или при лоши метеорологични условия.</li> <li>• Вашето местоположение може да се появи на снимките ви, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката GPS таг.</li> </ul>
Нулиране	Нулирайте настройките на камерата.



## > Запис на видеоклип

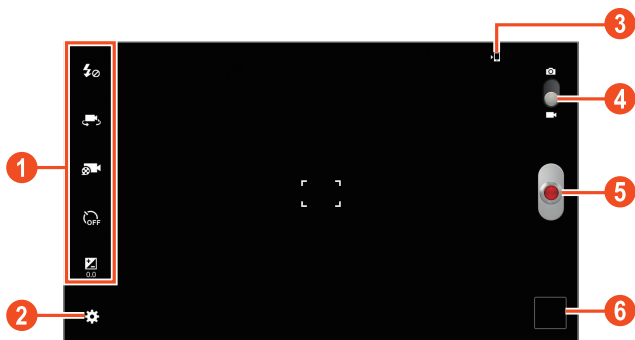- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Плъзнете плъзгача, за да превключите в режим на видеокамера.
- 3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.










Цифра	Функция
1	<p>Използвайте клавиши за бърз достъп до видео камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ : Променя настройката на светкавицата.</li> <li>📷 : Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.</li> <li>📹 : Променете режима за запис (за прикрепяне към съобщение или за нормално запазване).</li> <li>⏸ : Изберете продължителността на периода, преди видео камерата да започне записа на видеоклип.</li> <li>☑ : Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.</li> </ul> <p>Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции.</p> <p>► стр. 66</p>


Цифра	Функция
<b>2</b>	Променете настройките на видеокамерата.
<b>3</b>	Вижте мястото за съхранение.
<b>4</b>	Превключете на фотоапарат.
<b>5</b>	Запишете видеоклип.
<b>6</b>	Вижте видеоклиповете, които сте записали.

- 4 Чукнете там, където искате да фокусирате, на екрана за визуализация.  
Фокусната рамка се премества на мястото, което сте чукнали и става зелена, когато обектът е на фокус.
- 5 Изберете , за да започнете записа.
- 6 Изберете , за да спрете записа.  
Видеоклипът се запазва автоматично.

След като запишете видеоклип, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите видеоклипа.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да възпроизведете видеоклипа на DLNA сертифицирано устройство, изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други или за да го споделите, изберете .
- За да изтриете видеоклипа, изберете  → **ОК**.
- За да започнете слайдшоу, изберете . Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да промените името на файл, изберете  → **Преименуване**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете  → **Детайли**.


## ➤ Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете  за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Самозаснемане	Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.
Светкавица	Променя настройката на светкавицата.
Режим запис	Променете режима за запис (за прикрепяне към съобщение или за нормално запазване).
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.
Таймер	Изберете дължината на забавянето, преди видеокамерата да започне записа на видеоклип.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.
Направляващи линии	Задайте, за да видите направляващи линии на екрана за визуализация.
Нулиране	Върнете се към фабричните настройки.

## ➤ Редактиране на иконите за бърз достъп

Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции.

- 1 От екрана за преглед чукнете и задръжте областта на краткия път или изберете  → **Редактиране на бързи клавиши**.
- 2 Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към зоната на бързите клавиши.  
За да изтриете бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
- 3 Чукнете върху екрана, за да се върнете към екрана за преглед.

## Видео плейър

Научете как да използвате видео плейъра.




- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

## ➤ Възпроизвеждане на видеоклип


- 1 В списъка с приложения изберете **Видео плейър**.
- 2 Изберете видеоклип.

### 3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

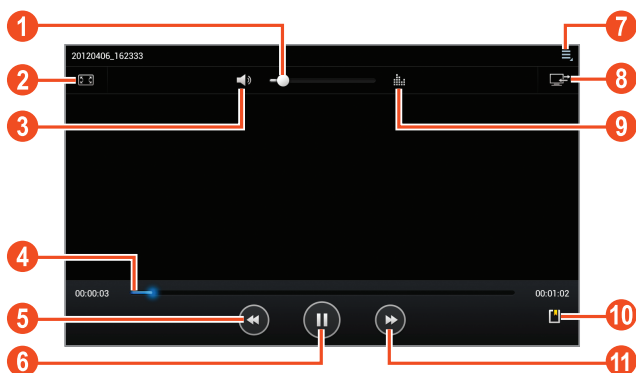

Цифра	Функция
1	Настройте силата на звука.
2	Променете съотношението на видео екрана.
3	Заглушете звука.
4	Сканирайте напред или назад във файл чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Рестартирайте възпроизвеждането; прескочете към предишния файл (чукнете в рамките на 2 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжте).
6	Пауза при възпроизвеждане; изберете ►, за да възобновите възпроизвеждането.
7	Достъп до опциите на видео плейъра.
8	Възпроизведете видеоклипа на DLNA сертифицирано устройство.
9	Изберете звуков ефект.

Цифра	Функция
10	Поставете отметка.
11	Прескочете към следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).

По време на възпроизвеждане, изберете , за да получите достъп до следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете **Споделяне с**.
- За да изрежете сегмент от видеоклип, изберете **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете **Детайли**.

## Галерия

Научете как да преглеждате изображения и да възпроизвеждате видеоклипове, запазени в устройството.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

















## ➤ Преглед на изображение

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → изображение.



Докато гледате изображение, използвайте следните опции:


- За да прегледате още изображения, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да видите изображението на DLNA сертифицирано устройство, изберете .
- За да изпратите изображението на други или за да го споделите, изберете .
- За да изтриете изображението, изберете  → **ОК**.
- За да започнете слайдшоу, изберете . Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да добавите изображението към клип борда, изберете  → **Копирай в клипборда**.
- За да изрежете част от изображението, изберете  → **Изрязване**.
- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете  → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите изображението по часовниковата стрелка, изберете  → **Завъртане надясно**.
- За да зададете изображението като тапет или изображение за запис, изберете  → **Задаване на снимка като**.
- За да отпечатате изображението чрез Wi-Fi или USB, изберете  → **Отпечатване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да редактирате изображението с редактора за изображения, изберете  → **Редактиране**. ► стр. 70
- За да използвате разпознаването на движения, изберете  → **Движение**.
- За да промените името на файл, изберете  → **Преименуване**.
- За да видите подробности за изображението, изберете  → **Детайли**.



Наличните опции може да варират в зависимост от избраната папка.

## ➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка → видеоклип (указан с иконата ).
- 3 Изберете , за да започнете възпроизвеждането.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите. ► стр. 66




По време на възпроизвеждане, изберете , за да получите достъп до следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете **Споделяне с**.
- За да изрежете сегмент от видеоклип, изберете **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете **Детайли**.



## Редактор на снимки

Можете да редактирате изображения и да прилагате различни ефекти.

- 1 В списъка с приложения изберете **Редактор на снимки**.
- 2 Изберете изображение, или изберете **Изберете картина** → папка → изображение.  
За да направите нова снимка, изберете **Заснемане**.
- 3 Изберете **Избор** → **ОК**.
- 4 Начертайте граница около областта, която искате да изберете, след което изберете **Готово**.
  - За да промените вида на инструмента за селекция, изберете **Избор**.

- За да редактирате границата на селекцията, изберете , , или . Ако изберете **Магнитен** или **Четка**, можете да промените размера на селекцията, като изберете **Размер на избора**.
- За да анулирате селекцията, изберете **Обратно**.

5 Редактирайте изображението със следните инструменти:

Инструмент	Функция
Завъртане	Завъртете или преобърнете изображението.
Преоразмеряване	Преоразмерете изображението, като дръпнете правоъгълника или изберете <b>100%</b> → опция.
Изрязване	Изрежете изображението, като преместите или дръпнете правоъгълника.
Цвят	Приложете цветови ефект.
Ефект	Приложете ефект на филтър.
Инструменти	Използвайте допълнителни опции.
	Върнете последното действие.
	Извършете отново последното действие.

6 Когато приключите, изберете .

7 Въведете име за изображението и изберете **ОК**.

# Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

## » Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството:

- Изтеглете от Интернет. ► стр. 38
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 82
- Изтеглете от компютър с Windows Media Player. ► стр. 83
- Получете чрез Bluetooth. ► стр. 91

## » Възпроизвеждане на музика

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.
- 3 Изберете изображението на албум, за да отворите екрана на музикалния плейър.

#### 4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Настройте силата на звука.
2	Задайте файла като любим запис.
3	Заглушете звука.
4	Сканирайте напред или назад във файл чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Активирайте режима на разбъркване.
6	Рестартирайте възпроизвеждането; прескочете към предишния файл (чукнете в рамките на 3 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжте).
7	Пауза при възпроизвеждане; изберете ► за да възобновите възпроизвеждането.
8	Вижте информация за музиката.
9	Отворете списъка за възпроизвеждане.
10	Достъп до опциите за музика.
11	Възпроизведете музикалния файл на DLNA сертифицирано устройство.
12	Изберете звуков ефект.
13	Променете режима на повторение.

Цифра	Функция
<b>14</b>	Прескочете към следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).



- Можете да управлявате музикалния плейър със слушалки. На началния екран натиснете и задръжте бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. След това натиснете бутона на слушалките, за да пуснете записа или да направите пауза.
- SRS CS Headphone™ предоставя 5.1 съраунд звук през стандартни слушалки или слушалки с микрокапсули, когато слушате мултиканално съдържание, като например DVD филми.


По време на възпроизвеждане, изберете за да получите достъп до следните опции:

- За да добавите музикалния файл към списък за изпълнение, изберете **Добави в списък за изпълнение**.
- За да слушате музика през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да изпратите файла с музика на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За да зададете музикалния файл като тон на аларма, изберете **Задай като тон за аларма**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, натиснете **Настройки**.

## ➤ Създаване на плейлист

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете → **Нов списък възпр.**
- 3 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **ОК**.
- 4 Изберете музикална категория, след което изберете до файловете, които искате да включите.
- 5 Изберете **Готово**.

## ➤ Персонализиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете  → **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Допълнителни → SoundAlive	Изберете звуков ефект.
Допълнителни → Скорост на възпр.	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Допълнителни → Текст	Задайте показване на текст по време на възпроизвеждане.
Допълнителни → Авто изключване на музика	Задайте автоматично изключване на музикалния плейър след определен период от време.
Меню музика	Изберете музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.

## Music Hub

Имате достъп до онлайн музикални магазини, където можете да търсите и купувате любимите си песни. Можете също да добавите музикални файлове към вашия списък с желания и да ги възпроизведете.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


- 1 В списъка с приложения изберете **Music Hub**.
- 2 Търсете, преглеждайте или купувайте любимите си песни.

# Лична информация

## Записи

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси и други за вашите записи.




### › Създаване на запис

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател** → .
- 2 Изберете позиция в паметта.
- 3 Въведете информация за записа.
- 4 Изберете **Запази**, за да добавите записа в паметта.

### › Намиране на запис


- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Превъртете нагоре или надолу в списъка със записи.
- 3 Изберете име на запис.

Когато отворите записа, можете да използвате следните опции:

- За да изпратите имейл съобщение, изберете .
- За да зададете любим номер, изберете .
- За да редактирате информацията за записа, изберете .




## › Създаване на визитна картичка

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Изберете своето име в горната част на списъка със записи.
- 3 Изберете .
- 4 Въведете личните си данни и изберете **Запази**.

## › Създаване на група записи


Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате съобщение до цяла група.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Групи** → .
- 2 Въведете име за групата.
- 3 Добавете членове към групата.
- 4 Изберете **Запази**.

## › Импорт или експорт на запис


Можете да импортирате или експортирате файлове със записи (във vcf формат) от или към USB устройството за съхранение на вашето устройство.

### Импорт на файлове със записи

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Изберете  → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от USB памет**.
- 3 Изберете позиция в паметта.

- 4 Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и натиснете **ОК**.
- 5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и натиснете **ОК**.


## Експортиране на записи

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Изберете  → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в USB памет**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.

## S Planner

Вашето устройство включва мощно планиращо приложение, което ви помага да организирате своите графици по-удобно и ефективно. Научете как да създавате и управлявате събития и задачи, и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития и задачи.

### › Създаване на събитие или задача

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете тип събитие в горната част на екрана.
- 4 Въведете детайлите за събитието и изберете **Запис**.

## ➤ Промяна на режима на преглед

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете режим на преглед.
  - **Година:** Всички месеци в годината
  - **Месец:** Пълен месец в един изглед
  - **Седмица:** Почасови полета за дните в една пълна седмица
  - **Ден:** Почасови полета за един пълен ден
  - **Спис.:** Списък с всички събития и празници за определен период
  - **Задача:** Списък със задачи



Можете да промените режима на преглед и като поставите два пръста върху екрана и ги раздалечите или съберете.

## ➤ Преглед на събитие или задача

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете дата в календара.
  - За да отидете до определен ден, изберете ☰ → **Отиди на** и въведете датата.
  - За да отидете до днешната дата, изберете **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.



Можете да изпратите събитието на други, като изберете ☰.  
→ **Споделяне чрез**.

## › Спиране на аларма за събитие или задача


Ако сте задали аларма за напомняне за календарно събитие или задача, алармата ще се активира в определеното време.

- 1 Чукнете долния десен ъгъл на системната лента, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете уведомяване за събитие.
- 3 Изберете събитие, за да видите повече детайли.  
За да отложите алармата за събитие, изберете **Отложи**.

## Записка

Научете как да записвате важна информация, която да преглеждате на по-късна дата.







### › Създаване на записка







- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете текста на записката и изберете **Готово**.

### › Преглед на записка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.


Докато гледате записката, използвайте следните опции:







- За да редактирате записката, чукнете екрана.
- За да изтриете записката, изберете   .
- За да промените цвета на фона, изберете   .

- За да защитите записката от неволно изтриване, изберете  → .
- За да отпечатате записката чрез Wi-Fi или USB, изберете  → . Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да изпратите записката на други, изберете  → .

## Ръкописна бележка

Научете как да създавате ръкописни бележки.

- 1 В списъка с приложения изберете **Писалка бележка**.
- 2 Изберете .
- 3 Създайте ръкописна бележка със следните инструменти:

Инструмент	Функция
	Въведете текст.
	Пишете или рисувайте по екрана.
	Изтрийте ръкописни знаци.
	Променете настройките на инструментите.
	Върнете последното действие.
	Извършете отново последното действие.

- 4 Когато приключите, изберете **Готово**.

# Възможност за свързване

## USB връзки

Научете как да свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.



Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.



За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB концентратор.

## ➤ Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.



Samsung Kies работи както на Windows, така и на Macintosh компютри.

- 1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел. Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

## › Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

## › Свързване като медийно устройство

Можете да свържете своето устройство към компютър и да получите достъп до медийните файлове в устройството.

- 1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
- 2 Чукнете долния десен ъгъл на екрана, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързано като външно устройство за съхранение** → **Медийно устройство (MTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.



Преди да изключите устройството от компютъра, трябва безопасно да отстраните устройството за съхранение. В противен случай може да загубите данни, запазени на устройството, или да го повредите.

## › Свързване към устройство с камера

Можете да свържете своето устройство към компютър като камера и да видите файловете в своето устройство.



Използвайте този режим на USB връзка, когато компютърът не поддържа протокол за трансфер на медия (MTP) или няма инсталиран USB драйвера за вашето устройство.

- 1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
- 2 Чукнете долния десен ъгъл на системната лента, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързано като външно устройство за съхранение** → **Камера (PTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

## Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.



Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

### ➤ Активиране на функцията Wi-Fi

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.



Wi-Fi функцията, изпълняваща се на фон, консумира енергия от батерията. За да пестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

### ➤ Откриване и свързване към точка за Wi-Fi достъп

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройството автоматично ще започне да търси точки за Wi-Fi достъп.
- 2 Изберете ТД.



- 3 Въведете паролата за ТД.
- 4 Изберете **Свързване** (ако е необходимо).

## ➤ Добавяне на Wi-Fi ТД ръчно

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавяне на мрежа**.
- 2 Въведете SSID за ТД и изберете вида на защитата.
- 3 Задайте настройки на защитата в съответствие с избрания вид защита, след което изберете **Запиши**.

## ➤ Свързване към точка за Wi-Fi достъп със защитена настройка

Можете да се свържете към защитена ТД с бутон WPS или WPS PIN. За да използвате този метод, вашата безжична точка за достъп трябва да има WPS бутон.

### Свързване с WPS бутон

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете ТД, указана като защитена мрежа, след което изберете **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **WPS**.
- 4 Изберете **Бутон за натискане** → **Свързване**.
- 5 Натиснете WPS бутона на ТД в рамките на 2 минути.

### Свързване с WPS PIN

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете ТД, указана като защитена мрежа, след което изберете **Показване на разширени опции**.

- 3 Изберете падащото меню **WPS**.
- 4 Изберете **PIN от точката за достъп**, за да въведете WPS PIN на ТД, или изберете **PIN от това устройство**, за да използвате WPS PIN на своето устройство.
- 5 Изберете **Свързване**.
- 6 На ТД натиснете бутона WPS или въведете PIN номера на вашето устройство.

## ➤ Задаване на статични IP настройки

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете ТД → **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **Настройки на IP**.
- 4 Изберете **Статичен**.
- 5 Променете настройките на IP.
- 6 Изберете **Свързване**.

## ➤ Персонализиране на настройките на Wi-Fi

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни**.
- 2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Мрежово уведомяване	Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена Wi-Fi ТД.
Остави Wi-Fi включено по време на сън	Задайте дали да оставите Wi-Fi функцията активна в спящ режим.
MAC адрес	Вижте MAC адреса.
IP адрес	Вижте IP адреса.


## Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi мрежа без нужда от точка за достъп.

### › Свързване на вашето устройство към друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Плъзнете превключвателя **Wi-Fi Direct** надясно.
- 3 Изберете **Сканиране**.
- 4 Изберете устройство.  
След като притежателят на другото устройство приеме връзката, устройствата се свързват.

### › Изпращане на данни чрез Wi-Fi

- 1 Изберете файл или елемент от подходящо приложение.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.  
 Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.
- 3 Потърсете и изберете друго устройство.

### › Получаване на данни чрез Wi-Fi

Когато получите данни, те се запазват в устройството автоматично. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

## AllShare

Научете как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между DLNA сертифицирани устройства в дома си чрез Wi-Fi.



- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени на някои DLNA сертифицирани устройства.
- Споделянето на медийни файлове може да бъде буферирано в зависимост от мрежовата връзка.


### › Възпроизвеждане на файлове на друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Моето устройство**.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание → файл.
- 4 Изберете плейър.  
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 5 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите на устройството.

### › Възпроизвеждане на файл от друго устройство на вашето


- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare**.
- 2 Изберете устройство, съдържащо медийни файлове.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание → файл.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите на устройството.

## ➤ Възпроизвеждане на файл от едно устройство на друго

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare**.
- 2 Изберете устройство, съдържащо медийни файлове.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание → файл.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете плейър.  
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 6 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите на устройството.

## ➤ Персонализиране на настройките за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други DLNA сертифицирани устройства да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare** → .
- 2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име на медиен сървър	Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
Споделяне на мултимедия	Настройте, за да споделяте своите видеоклипове, изображения или музика с други устройства.
Точка за достъп мрежа	Изберете профил на връзката, който да използвате за DLNA връзки.
Качване от други устройства	Задайте, за да приемате качване от други устройства.

# Bluetooth

Научете как да обменяте данни или медийни файлове с други устройства чрез Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth функцията.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

## ➤ Активиране на функцията Bluetooth

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

## ➤ Откриване и сдвояване с друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране за устройства**.
- 2 Изберете устройство.

- 3 Изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **ОК**. Когато собственикът на другото устройство приема връзката или въведе същия PIN, сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, най-вече слушалки или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

## ▶ Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент от подходящо приложение.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth функцията.



Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.

- 3 Търсете и сдвоете с Bluetooth устройство.

## ▶ Получаване на данни чрез Bluetooth

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** и поставете отметка до вашето устройство.



За да изберете продължителността от време, за което устройството ще бъде видимо, изберете ☰ → **Срок за изчакване на видимост**.

- 2 При подканата изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth или въведете PIN за Bluetooth и изберете **ОК** (ако е необходимо).
- 3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че искате да получавате данни.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис, той автоматично се запазва в телефонния указател.

## GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение и да използвате допълнителни GPS функции.

За по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В автомобил със слънцезащитен протектор



Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


### ➤ Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение или да търсите в картата.

**1** В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Услуги на местоположение**.



## 2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi, за да намерите своето местоположение.  Може да бъдете таксувани допълнително за използване на мобилни мрежи.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателити за намиране на вашето местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

## Връзки с VPN

Научете как да създавате виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с тях сигурно чрез Интернет.



- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за Интернет достъп. Ако изпитвате затруднения да се свържете с Интернет, трябва да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация трябва да въведете, попитайте администратора на мрежата.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

## ➤ Създаване на VPN профил

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още...** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име	Въведете име за VPN сървър.
Тип	Изберете тип VPN.
Адрес на сървър	Въведете IP адреса на VPN сървър.
Таен низ за L2TP	Въведете таен низ за L2TP.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделян ключ за IPSec	Въведете предварително споделян ключ за защита.
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от Интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от Интернет.

Опция	Функция
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
PPP шифроване (MPPE)	Задайте шифроване на данните, преди да ги изпратите към VPN сървъра.
Показване на разширени опции	Задайте, за да промените разширените настройки за мрежата.



Наличните опции може да варират в зависимост от типа на VPN.

3 Когато приключите, изберете **Запиши**.

## ► Свързване към частна мрежа


- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още...** → **VPN**.
- 2 Изберете частна мрежа.
- 3 Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.



# Инструменти

## Аларма

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.



### › Настройка на аларма

- 1 В списъка с приложения изберете **Аларма**.
- 2 Изберете .
- 3 Задайте детайли за алармата.
- 4 Когато приключите, изберете **Готово**.

 За да деактивирате алармата, изберете иконата на часовника до алармата. За да изтриете аларма, изберете .

### › Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете  и дръпнете пръста си извън големия кръг.
- За да заглушите алармата за периода на дрямка, изберете  и дръпнете пръста си извън големия кръг.


## Калкулатор

Научете как да извършвате изчисления с устройството.

### › Извършване на изчисления


- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавишите на екрана, за да извършвате прости изчисления.

## ➤ Преглед на хронологията на изчисленията

- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Извършете изчисление.
- 3 Изберете  за да скриете клавиатурата на калкулатора.  
Появява се хронологията на изчисленията.

## Изтеглени файлове

Научете как да работите с регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата или получили чрез имейл.

- 1 В списъка с приложения изберете **Изтеглени файлове**.
- 2 Изберете категория на изтеглени файлове.
- 3 За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.  
За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .

## eBook

Отворете и четете файлове с книги на устройството. Можете също да търсите и теглите файлове с книги от онлайн книжарници. В списъка с приложения изберете **eBook**.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Ако не сте използвали това приложение досега, трябва да изтеглите приложението от Samsung Apps и да го инсталирате на устройството.

## Моите файлове

Научете как отваряте различни видове файлове, запазени в устройството.

### ► Поддържани файлови формати



Вашето устройство поддържа следните файлови формати:

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	flv, mkv, wmv, mp4, 3gp, WebM, avi
Музика	mp4, m4a, 3gp, wma/asf, flac, mp3, aac, ogg, oga, 3ga
Звук	amr, awb, wav, mid, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar













- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.

### ► Преглед на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка.
  - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
  - За да се върнете в началната директория, изберете .
- 3 Изберете файл.

Когато отворите папката, можете да използвате следните опции:

- За да търсите файлове, запазени на устройството, изберете .
- За да видите файловете в изглед миниатюра, изберете .
- За да създадете папки за организация на файловете, изберете .
- За да промените настройките на диспечера на файловете, изберете  → **Настройки**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете падащото меню **Име** и изберете опция.
- За да изпратите файл на други, поставете отметка в полето и изберете .
- За да копирате или преместите файловете или папките до друга папка с файлове, поставете отметки в полетата и изберете  или .
- За да файлове или папки, поставете отметки в полетата и изберете .
- За да промените името на файл или папка, поставете отметка в полето и изберете  → **Преименуване**.
- За да видите подробности за файл или папка, поставете отметка в полето и изберете  → **Детайли**.

## Polaris Office

Научете как да създавате и преглеждате документи на своето устройство.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


### ▶ Създаване на документ

1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.



Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребители или прескочете регистрацията.







2 Изберете **Нов файл** → тип документ.


- 3 Създайте документа.
- 4 Когато приключите, изберете .
- 5 Въведете име за документа и изберете мястото в паметта, където да го запазите, след което изберете **Запиши**.

## ▶ Отваряне на документ

- 1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете **Local Storage** → файл с документ.  
За да отворите последно използван файл, изберете файл под **Последно използвани файлове**.
- 3 Вижте документа.

Когато отворите документа, можете да използвате следните опции:

- За да редактирате документа, изберете .
- За да започнете слайдшоу в документ PowerPoint, изберете . Чукнете върху екрана, за да отидете на следващия слайд. Изберете , за да излезете от слайдшоуто.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да изберете  → опция.
- За да търсите текст, изберете .
- За да използвате допълнителни опции с документа, изберете .

 Наличните опции може да варират в зависимост от типа на документа.





## ➤ Управление на документи онлайн

- 1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете **Добавяне на акаунт**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **ОК**.
- 4 Изберете **Web Storage** → акаунт в облачна услуга.
- 5 Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра.

## Търсене

Можете да търсите данни в своето устройство и информация в Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Търсене**.
- 2 Въведете ключова дума и изберете .  
За да търсите данни чрез глас, изберете  и изречете ключова дума към микрофона на устройството.
- 3 Изберете резултат от търсенето.

## Диспечер на задачите



С диспечера на задачите можете да видите отворените приложения и информация за паметта.

- 1 В списъка с приложения изберете **Диспечер на задачи**.
- 2 Използвайте следните опции:

Опция	Функция
Активни приложения	Вижте отворените приложения.
Изтеглени	Вижте общото количество памет, използвано от всички приложения, инсталирани на вашето устройство.
Диспечер RAM	Вижте и изчистете RAM паметта на устройството.
Памет	Вижте използваната и налична памет в устройството ви.
Помощ	Вижте информация за използването на диспечера за задачите.

## Световен часовник

Научете да извеждате времето в друга страна.

- 1 В списъка с приложения изберете **Световен часовник** → .
- 2 Въведете име на града или изберете град от глобуса.
- 3 Изберете .



За да приложите лятно часово време за часовника, чукнете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

# Настройки

## Достъп до опциите за настройка

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

## Wi-Fi

Активирайте функцията Wi-Fi, за да се свържете към Wi-Fi ТД и да получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

## Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да споделяте информация на кратки разстояния.

## Ползване на данни

Наблюдавайте количеството използвани данни.

## Още...

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

## › Режим полет

Активирайте режим Полет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

## › Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies през Wi-Fi.

## › VPN





Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

## › Wi-Fi Direct

Активирайте функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

## Звук

Променете настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за различни звуци на устройството.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране.
- **Уведомления по подразбиране:** Задайте тон на звънене, за да ви известява за различни събития.
- **Звук и вибриране:** Настройте устройството да вибрира и изпълнява мелодия за различни събития.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звук за заключване екран:** Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Вибриране при чукване на екрана:** Настройте устройството да вибрира, когато изберете , ,  или .

## Дисплей

Променете настройките, за да контролирате дисплея и подсветката на устройството.

- **Тапет начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Тапет заключен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Помощен текст:** Задайте показване на помощен текст на заключения екран.
- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Режим на екрана:** Изберете режим на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Бърз старт:** Изберете приложение, което да стартирате с краткия път за бързо стартиране. Иконата на краткия път ще се промени според приложението, което определите.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Авт. регул. консум. екран:** Задайте пестене на енергия като регулирате яркостта на дисплея.
- **Хоризонтално калибриране:** Калибрирайте акселерометъра, за да регулирате хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движения.

## Пестене на енергия

Променете настройките за режима на пестене на енергия.

- **Персонализирано пестене на енергия:** Задайте, за да активирате режим на пестене на енергия според личните ви настройки.
- **Персонализирани настр. за пестене на енергия:**
  - **Пест. енергия започва в:** Изберете ниво на пестене на енергия, при което устройството ще превключи на режим на пестене на енергия автоматично.

- **Изключване на Wi-Fi:** Деактивирайте Wi-Fi функцията, когато устройството не е свързано с Wi-Fi ТД.
- **Изключване на Bluetooth:** Деактивирайте Bluetooth функцията, когато не се използва.
- **Изключване на GPS:** Деактивирайте GPS функцията, когато не се използва.
- **Изключване на синхрониз.:** Деактивирайте синхронизацията, когато устройството не се синхронизира с уеб сървър.
- **Яркост:** Задайте, за да регулирате яркостта в режим на пестене на енергия.
- **Яркост:** Регулирайте яркостта за режим на пестене на енергия.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Научете за пестенето на енергия:** Вижте информация за пестене на енергията на батерията.

## Съхраняване

Вижте информация за паметта на устройството.



Действителният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от зададения капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

## Батерия

Вижте количеството енергия на батерията, консумирано от устройството.

## Приложения

Вижте и управлявайте приложенията в устройството.

## Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

## Услуги на местоположение

Променете настройките за услугите за местоположение.

- **Използване на безжични мрежи:** Задайте използване на Wi-Fi за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Задайте използване на GPS сателит за намиране на своето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

## Защита

Променете настройките за защита на вашето устройство.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Данни притежател:** Въведете своя информация, която да се показва на заключения екран.
- **Шифроване на устройство:** Задайте парола, за да шифровате данните, запазени на устройството. Трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включите устройството.



Заредете батерията, преди да разрешите тази настройка, защото шифроването на устройството може да отнеме повече от час.

- **Дистанционно управление:** Задайте, за да позволите дистанционно управление на вашето устройство чрез Интернет, когато то е било изгубено или откраднато.

- **Уеб стр. на SamsungDive:** Идете до уебсайта на SamsungDive, за да регистрирате своя Samsung акаунт.
- **Направи паролата видима:** Задайте показване на паролата при въвеждането ѝ.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, одобрени за вашето устройство. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да инсталира приложения, изтеглени от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да инсталирате само приложения, изтеглени от Play Store.
- **Доверени данни:** Задайте, за да използвате сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурното използване на приложенията.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, запазени на USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

## Език и въвеждане

Променете настройките за езици и въвеждане на текст.

### › Език


Изберете език за дисплея.

### › По подразбиране

Изберете начин за въвеждане на текст.




## › Swype

За да промените настройките за клавиатурата Swype, изберете .


- **Изберете метод на въвеждане:** Изберете начин за въвеждане на текст.
- **Писане със Swype:** Вижте информация как да използвате клавиатурата Swype.
- **Лична речник:** Задайте свой собствен речник. Думите във вашия речник ще се появяват като предложения за въведения от вас текст.
- **Предпочитания:**
  - **Звукова обратна връзка:** Задайте аудио предупреждение ако чукнете двукратно дума, за която няма алтернативни предложения.
  - **Вибр. при нат. бутон:** Настройте устройството да вибрира при чуване на клавиш.
  - **Показване на съвети:** Задайте устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, ако такива са налични.
  - **Авт. интервали:** Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
  - **Авт. главни букви:** Задайте автоматичното изписване на първа главна буква в изречението.
  - **Покажи пълната следа:** Настройте, за да се показват следи от вашия пръст по клавиатурата.
  - **Предложение за дума:** Настройте устройството да предвижда думи на база на данните, които сте въвели, за да се показват предложения за думи.
  - **Скорост или точност:** Задайте съотношението между скоростта и точността на предложенията на Swype.
  - **Инициализиране на речника Swype:** Изтрийте думите, които сте добавили в речника.
  - **Версия:** Преглед на информация за версия.
- **Езикови опции:** Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.

## ➤ Гласово въвеждане с Google

Активиране на функцията за гласово въвеждане на Google, за да въведете текст чрез глас. За да промените настройките за гласово въвеждане, натиснете .

- **Избор на езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за функцията за гласово разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте, за да предотвратите разпознаването на обидни думи при въвеждането чрез глас.

## ➤ Клавиатура Samsung


За да промените настройките за клавиатурата Samsung, натиснете .

- **Език за писане:** Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.
- **ХТ9:** Активирайте режим ХТ9, за да предвиждате думи на база на данните, които сте въвели, за да се показват предложения за думи.
- **Разширени настройки на ХТ9:** Променете разширените настройки за режим ХТ9 и задайте свой собствен речник.
- **Автоматична точка:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Автоматично поставяне на главни букви:** Задайте автоматичното изписване на първа главна буква в изречението.
- **Гласов вход:** Активирайте функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст чрез глас.
- **Звук при натискане на клавишите:** Настройте устройството да издава звук при чукване на клавиш.
- **Самоучител:** Вижте самоучителя за използване на клавиатура Samsung.

## › Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Безопасно търсене:** Изберете нивото на филтриране на неприличен текст и изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте, за да скриете обидните думи от резултатите от гласовото търсене.

## › Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за ядрата за синтез на речта, изберете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост за функцията за синтез на речта.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерния изговорен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим Шофиране, за да настроите звуково уведомяване за събития.
- **Настройки режим Шофиране:** Определете приложенията, които да използвате в режим Шофиране.

## › Скорост на показалеца

Променете скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани към вашето устройство.

## Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Задайте архивиране на вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или редактирайте своя Google акаунт за архивиране.

- **Автомат. възстановяване:** Задайте, за да възстановите настройките и данните за приложения, когато преинсталирате дадено приложение.
- **Нулиране с фабричните данни:** Нулирайте своите настройки до фабричните настройки и изтрийте всички свои данни.

## Докинг

**Докинг на звука:** Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато го свържете или го изключите от настолен докинг.

## Дата и час

Променете настройките, за да контролирате дисплея на датата и часа на устройството.



Ако батерията остане напълно разрежена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Настройка на дата:** Задайте точна дата ръчно.
- **Задаване на час:** Задайте точен час ръчно.
- **Избор на часови пояс:** Изберете часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Задайте, за да покажете часа в 24-hour формат или 12-hour формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

## Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически недостатъци. Променете настройките, за да подобрите достъпността на интерфейса и функциите на устройството.

- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който предоставя гласова обратна връзка.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта в приложенията за календар, имейл, телефонен указател и записки.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате в уебсайтове с TalkBack.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Задайте време за разпознаване на чукването и задържането на екрана.
- **Инсталиране на уеб скриптове:** Настройте приложенията да инсталират уеб скриптове, за да направят своето уеб съдържание по-достъпно.

## Движение

Променете настройките, които контролират разпознаването на движения на вашето устройство.

- **Активиране с движения:** Задайте използване на разпознаването на движения.
- **Наклонете за варио:** Настройте, за да използвате движение на накланяне, за да приближите или отдалечите, когато гледате изображения в Галерия и разглеждате уеб страници.
- **Местете хориз. за редакт.:** Задайте преместване на елемент на друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството наляво или надясно.

## Опции за разработчици

Променете настройките за разработка на приложенията.

- **USB поправки:** Активирайте режим USB поправки, за да свържете устройството с компютър чрез USB кабел.
- **ИД на развитие на устройството:** Вижте ИД на развитието на устройството.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.

- **Парола за архивиране на настолен компютър:** Задайте парола, за да защитите архивираните данни.
- **Стриктен режим:** Настройте екрана на устройството да премигва, когато някое приложение извършва дълги действия.
- **Пок. местоп. на курсора:** Задайте, за да покажете координатите и следите от курсора, когато докоснете екрана.
- **Показване на докосванията:** Задайте показване на курсора, когато докоснете екрана.
- **Показвай актуализациите на екрана:** Задайте примигването на области от екрана при тяхното актуализиране.
- **Покажи CPU натов.:** Задайте, за да покажете списък с активните процеси.
- **Принудителна GPU визуал.:** Задайте, за да използвате 2D хардуерна акселерация, за да подобрите графичното представяне.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост за отваряне и затваряне на изскачащи прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост за преминаване между екрани.
- **Не пази дейностите:** Задайте, за да прекратите активно приложение, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Задайте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се изпълняват на фон.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви известява за нереагиращи приложения, изпълняващи се на фон.

## За устройството

Вижте информация за своето устройство, като номер на модел и версия.



Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA). За да проверите за актуализации на фърмуера, изберете **Актуализация на софтуера → Актуализация**.

# Разрешаване на проблеми

## Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

## Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

## Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако вашето устройство все още не реагира и имате замръзнало приложение, затворете приложението с диспечера на задачите. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване а 8-10 секунди.

Ако това не разреши проблема Ви, направете възстановяване на заводските настройки. В списъка с приложения изберете

**Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с фабричните данни → Нулирай у-вото → Изтриване на всички.**

## Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

## Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията вече не се зарежда напълно, трябва да я подмените с нова батерия. Отнесете своето устройство в местния сервизен център на Samsung.

## Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.



## Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето устройство трябва да има достатъчно памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

## Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.
- Ако използвате Windows XP, потвърдете, че имате инсталиран Windows XP Service Pack 3 или по-нов на компютъра.
- Потвърдете, че имате инсталирани Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-нови на компютъра.

# Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

## Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

**Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.**

**Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.**

**Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.**

**Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.**

**Не причинявайте късо съединение в зарядното устройство.**

**Не изпускайте или удряйте зарядното или устройството.**

**Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.**

**Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.**

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

**Работете и изхвърляйте устройството и зарядното внимателно.**

- Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Samsung, които са специално предназначени за вашето устройство. Несъвместимите зарядни устройства може да доведат до повреда на устройството.
- Никога не изхвърляйте устройствата в огън. Следвайте всички местни наредби, когато изхвърляте използвани устройства.
- Никога не поставяйте устройства върху или в топлинни уреди, като микровълнови печки, котлони или радиатори. Батериите може да избухнат, когато се нагреят.
- Никога не блъскайте или пробивайте устройството. Избягвайте излагане на устройството на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

## **Защитавайте устройството и зарядните от повреда.**

- Избягвайте излагането на устройството на много високи или ниски температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство.

## **Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби**

### **Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.**

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

### **Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.**

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 cm, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

### **Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.**

Ако използвате медицински уред, свържете се с производителя на уреда, преди да използвате своето устройство, за да разберете дали уредът ще бъде засегнат от радио честотата, излъчвана от вашето устройство.

### **Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията.**

Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да повлияе на някои слухови апарати. Ако използвате устройството, свържете се с производителя, за да разберете дали вашият слухов апарат ще бъде засегнат от радио честотата, излъчвана от устройството.

## **Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.**

- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

## **Когато сте в самолет, изключвайте устройството.**

Вашето устройство може да засегне електронните навигационни инструменти на летателните апарати.

## **Вашето устройство може да засегне автомобилно оборудване.**

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

## **При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността**

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.

- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлечат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлечат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътнo произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътнo-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

## Правилна грижа и използване на мобилното устройство

### Пазете устройството сухо.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

### Не използвайте или съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или аерозолни вещества.

Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на устройството и да доведат до пожар или токов удар.

## **Съхранявайте устройството само на гладки повърхности.**

Ако устройството падне, може да се повреди.

## **Не оставяйте устройството си на горещи или студени места.**

### **Препоръчваме да използвате вашето устройство при температури от 5°C до 35°C.**

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 45°C.

## **Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.**

Вашето устройство може да се надраска или да не работи правилно.

## **Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.**

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разрежи вследствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

## **Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.**

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

## **Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.**

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

## **Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло.**

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

## **Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.**

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

## **Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.**

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

## **Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.**

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

## **Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.**

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.



## **Използвайте само одобрени от производителя зарядни устройства, принадлежности и части.**

- Използването на универсални зарядни устройства може да намали живота на вашето устройство или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

## **Не хапете или смучете устройството.**

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

## **Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата.**

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

## **При използване на устройството:**

- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Това може да накара устройството да излъчи нежелателни нива на радиочестотна (РЧ) енергия.

## **Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.**



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

**Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.**

- Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.
- Потвърдете, че кабелът на слушалката не е заплетен в ръцете ви или близкостоящи предмети.

**Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.**

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

**Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.**

Всички промени или изменения на устройството, могат да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.

**Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.**

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

**При почистване на устройството:**

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

**Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.**

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

**Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.**

**Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.**

**Не позволявайте на деца да използват устройството ви.**

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да играят с него, тъй като могат да наранят себе си или други или да повредят устройството.

## **Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.**

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

## **Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.**

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

## **Защитете своите лични и важни данни.**

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

## **Не разпространявайте материал със защитени авторски права.**

Не разпространявайте материали със защитени авторски права без разрешението на техните притежатели. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

## Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

## Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Маркировката върху батерията, ръководството или опаковката показва, че батерията в този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над

контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Вградената в този продукт батерия не следва да се подменя от потребителя. За информация относно подмяната ѝ, моля, свържете се с вашия доставчик на услуга. Не се опитвайте да отстраните батерията или да я изхвърлите в огън. Не разглобявайте, унищожавайте или пробивайте батерията. Ако възнамерявате да изхвърлите продукта, обектът по събиране на отпадъци ще вземе необходимите мерки за рециклирането и обработката на продукта, включително батерията.

## Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване

на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

# Показалец

аларми 96

батерия

зареждане 14

видеоклипове

възпроизвеждане 66, 70

запис 63

качване в YouTube 50

видео плейър 66

връзки с VPN 93

въвеждане текст

копиране и вмъкване 37

с гласово въвеждане на

Google 33

с клавиатура Samsung 34

с клавиатура Swype 35

възможност за свързване

AllShare (DLNA) 88

Bluetooth 90

GPS връзки 92

USB връзки 82

Wi-Fi 84

връзки с VPN 93

галерия 68

диспечер на задачите 29,  
102

дисплей

език 29

настройки 105

стил шрифт 30

тапет 30

яркост 30

заклучване

устройство 31

записи

импорт/експорт 77

намиране 76

създаване 76

създаване на групи 77

записка-скица 81

записки

преглеждане 80

създаване 80

звук

звук при докосване 29

настройки 104

сила на звука на  
устройството 29

звук при докосване 29

индикаторни икони 23

интернет 38

календар

преглед събития 79

създаване на събития 78

калкулатор 96

камера

записване на

видеоклипове 63

промяна на настройките на

видеокамерата 65

промяна на настройките на

камерата 61

снимане на снимки 58

## карти

- използване на навигацията 45
- получаване на указания 44
- споделяне на местоположения 42
- търсене места 43
- търсене на места в близост 46

## музикален плейър 72

## намери моя телефон 33

## настройки 103

## начален екран

- добавяне на панели 25
- използване визуални елементи 26
- използване панела за уведомяване 24
- премахване на елементи 25
- премахване на панели 25
- преместване на елементи 24

## организация на файловете 98

## пестене на енергия 16, 105

## приложения

- деинсталиране 28
- затваряне 29
- изтегляне 28
- многозадачност 28
- организиране 27
- стартиране 26

## разопаковане 10

## редактор на снимки 70

## режим полет 17

## световен часовник 102

## сензорен екран

- заклучване/отключване 22
- използване 18

## снимки

- преглеждане 69
- редактиране 70
- снимане 58

## съобщения

- изпращане на Google Mail 51
- изпращане на имейл 53
- преглед на Google Mail 51
- преглед на имейл 54

## тих режим 30

## уеб браузър 38

## функции на клавишите 13

## AllShare (DLNA) 88

## Bluetooth 90

## eBook 97

## Google+ 57

## Google Latitude 42

## Google Mail 51

## Google Maps 42

## Google Messenger 56

## Google Talk 55

## Play Google Магазин 44



Polaris Office 99

Samsung Apps 48

Social Hub 57

USB връзки

като устройство за

съхранение 83

с Windows Media Player 83

със Samsung Kies 82

Wi-Fi 84

YouTube 49

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

### **За да инсталирате Samsung Kies (синхронизация с компютър) Kies**

1. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уеб сайта на Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете вашето устройство към компютър с USB кабел.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.